

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.
2. Подождите пока оно впитается.
3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УМ 35-5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.

- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Избегайте случайного попадания посторонних предметов в слот для резки.



Берегите волосы от попадания в слот для резки.




Продукт не предназначен для использования детьми.



Ни в коем случае самостоятельно не ремонтируйте и не применяйте инструменты к аппарату.

Составные части аппарата

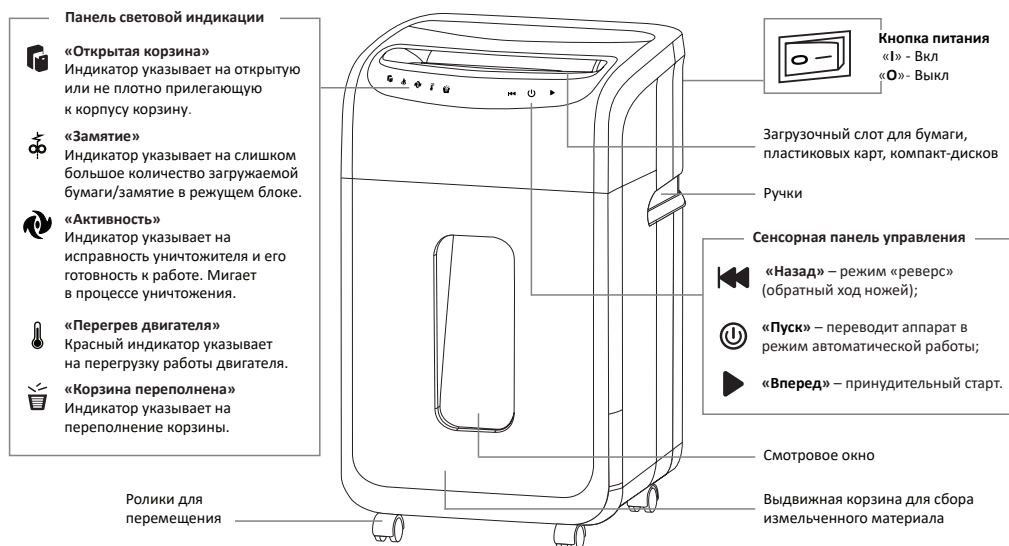

Уничтожитель снабжен системой энергосбережения – автоматического отключения питания. Активизируется при простое в течении ≈ 1 минуты.

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-5
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ² :	27 // 23-24
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	16-18
Автостарт/автостоп/автореверс:	да
Объем корзины, л:	35
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 1,9 x 14
Напряжение / частота:	AC 220-240В/50Гц

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ: зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

Использование уничтожителя - основные операции

НАЧАЛО РАБОТЫ И УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1 Установите кнопку питания на отметку «I». Затем на панели управления нажмите кнопку пуска «».
- 2 Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. А после, автоматически остановит работу ножей.
- 3 Если в ближайшее время вы больше не планируете пользоваться уничтожителем - выключите его, нажав кнопку пуска «», а затем установив кнопку питания на отметку «O» («Выкл»).

УНИЧТОЖЕНИЕ пластиковых карт, компакт-дисков:

- 1 Помещайте материалы по 1-ой штуке по центру в соответствующий загрузочный слот.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие. Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку «Назад». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:
- НАЖАТЬ НА КНОПКУ «». (ПРИ ВОВТОРНОМ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ);
 - ВЫКЛЮЧИТЬ АППАРАТ, УСТАНОВИВ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O»;
 - ОТКРЫТЬ КОРЗИНУ, УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ОСТАНОВИТСЯ;
 - ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерыв. *Рекомендуется не превышать время непрерывной работы, чтобы не доводить двигатель до перегрева.*

Примечание: Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует незамедлительно выключить уничтожитель на все время охлаждения двигателя. Нажмите "Пуск" и установите кнопку питания в положение "Выкл".

- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить ее, изначально отключив уничтожитель от розетки.

Примечание 1: Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения, корзина заполнилась и уничтожитель остановился — выключите его, нажав на кнопку "Пуск" и отключив от розетки. Очистите корзину, после продолжите работу.

Примечание 2: Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.