

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя рекомендуется смазывать ножи не реже, чем 1 раз в 15 дней (при интенсивной эксплуатации). Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ с использованием фирменного масла ГЕЛЕОС:



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите, пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



Не наносите масло на ножи уничтожителя во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в авторизованный сервисный центр ГЕЛЕОС. Для обращения потребуется чек или иной документ, подтверждающий покупку. Гарантийный талон не требуется. Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия

При правильной эксплуатации техники гарантия в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация

Неправильная утилизация электрических приборов может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды. Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по утилизации отслужившей техники.

Инструкция по эксплуатации

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УМ 30-4

Благодарим Вас за покупку уничтожителя документов ГЕЛЕОС!

ВАЖНО! Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием:

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети проверьте соответствие напряжения и частоты значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т. Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- Если использование уничтожителя не планируется длительное время — выключите его и отсоедините от электрической сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:



Требует внимательного обращения. Соблюдайте технику безопасности.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.




Продукт не предназначен для использования детьми.



Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.

Составные части

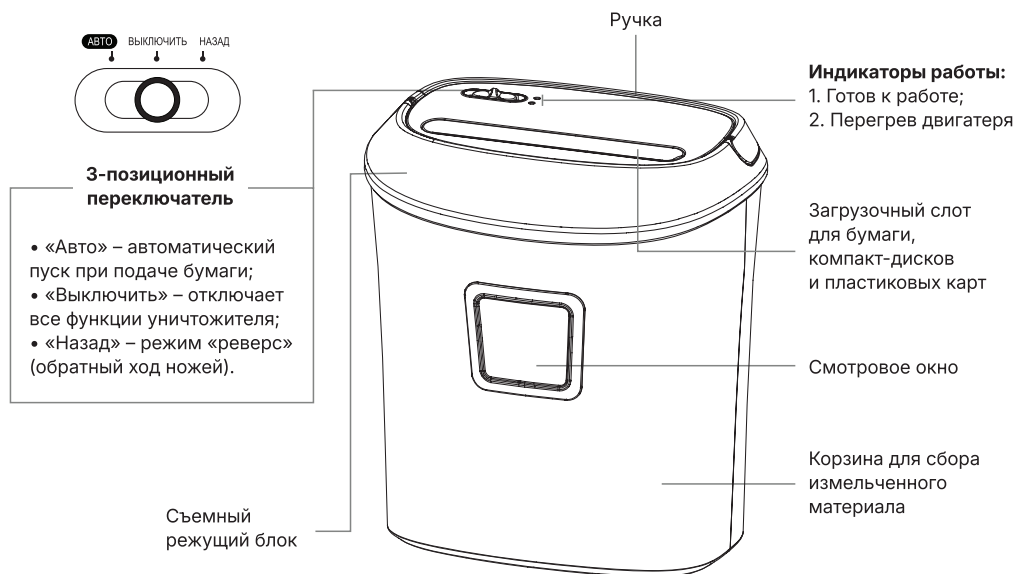

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-4
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²:	15-17 // 14-15
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	10-11
Автостарт/автостоп:	да
Объем корзины, л:	30
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная/ 3.9 x 38
Напряжение / частота:	AC 220-240В/50Гц

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

Использование уничтожителя

НАЧАЛО РАБОТЫ:

- 1) При необходимости произведите сборку уничтожителя.
- 2) Подключите измельчитель к источнику питания в соответствии с техническими характеристиками мощности, указанными в инструкции по эксплуатации.
- 3) Установите переключатель на отметку «Авто» — уничтожитель находится в режиме ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1) Убедитесь, что кол-во листов единовременной загрузки не превышает рекомендуемое.
- 2) Поместите листы в загрузочный слот для бумаг как можно прямее и отпустите.
- 3) Уничтожитель автоматически начнет измельчение, а после вернется в режим ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И КОМПАКТ-ДИСКОВ:

- 1) Помещайте материалы по 1-ой штуке по центру в соответствующий загрузочный слот.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Загрузка материала, превышающего рекомендуемое количество, может повлечь за собой замятие. Чтобы устранить его, используйте функцию реверса, установив переключатель управления на отметку «Назад». Уничтожитель остановит работу и начнет вращать ножи в обратном направлении, выталкивая бумагу из слота загрузки. Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, и можно продолжить работу.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОТМЕТКУ «ВЫКЛЮЧИТЬ»;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы сделайте перерыв. Рекомендуется не превышать время непрерывной работы, чтобы не доводить двигатель до перегрева.
Примечание: Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует незамедлительно выключить уничтожитель на все время охлаждения двигателя, установив переключатель на отметку «Выключить».
- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить ее, изначально отключив уничтожитель от розетки.
Примечание: Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения корзина заполнилась и уничтожитель остановился — выключите его, установив переключатель на отметку «Выключить» и отключив от розетки. Очистите корзину и продолжите работу.
Примечание: Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.