

Архивный уничтожитель документов ГЕЛЕОС УО 65-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку уничтожителя документов Гелеос!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:



Инструкция по безопасности

Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на уничтожителе.

Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.

Перед подключением в сеть проверьте целостность сетевого шнура.

Аппарат должен эксплуатироваться только с установленной корзиной для отходов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗНАЧКИ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РЕЖУЩЕГО БЛОКА, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ, ПАЛЬЦЕВ РУК И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ. НЕ ДОПУСКАТЬ К АППАРАТУ ЖИВОТНЫХ.

Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- **Перед тем как опустошить корзину для отходов;**
- **Перед каждой переустановкой или сервисной операцией;**
- **Перед разборкой для ремонта.**

Ни в коем случае не ремонтируйте самостоятельно уничтожитель или кабель питания. Не используйте уничтожитель, если корпус или кабель повреждены, свяжитесь с сервисом.

Не используйте масла или смазочные материалы на основе нефти или горючих материалов для смазывания компонентов аппарата.

Предупреждающие знаки



Требуется внимательное обращение.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Аппарат не предназначен для использования детьми.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.




Берегите волосы от попадания в загрузочный слот.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки уничтожителя.

Составные части уничтожителя

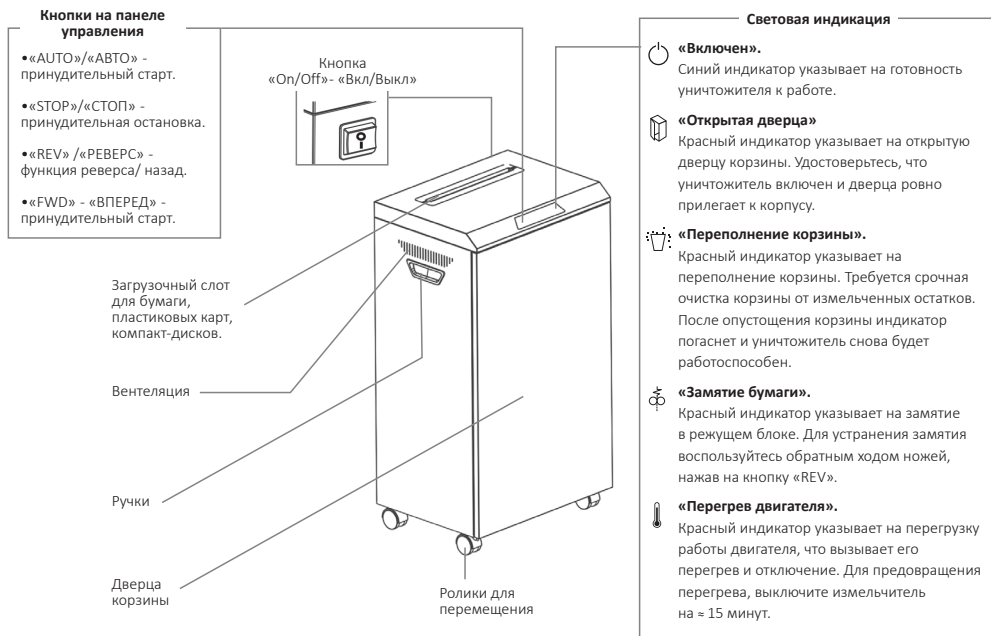

Технические характеристики

Тип:	Средний офис
Уровень секретности по (DIN66339):	P-4
Уровень секретности по (DIN-32757):	3
Максимальное количество уничтожаемых листов 70 г/м ² :	29-30
Максимальное количество уничтожаемых листов 80 г/м ² :	26-27
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	18-20
Рабочий цикл, мин (работа/перерыв):	45/15
Объем приемной корзины, л:	65
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная/ 3,9 x 30
Уничтожаемые материалы:	
Автореверс:	да
Ширина загрузочного слота, мм:	310
Габариты (Ш*Г*В), мм:	460 x 335 x 837
Напряжение:	АС 220-240В/50Гц

Использование уничтожителя

- 1 Подключите шнур питания к электрической сети. Установите кнопку «On/Off» в положение «On». Чтобы перевести уничтожитель в режим автоматической работы, нажмите кнопку «АУТО». Уничтожитель готов к работе.
 - 2 Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. После уничтожения аппарат автоматически остановит работу ножей через несколько секунд.
- Уничтожение пластиковых карт и компакт-дисков:**
Для уничтожения пластиковых карт и компакт-дисков – загружайте их по одному в соответствующий загрузочный слот.
- Для экстренной остановки уничтожения, в режиме автоматической работы, вы можете воспользоваться:**
- ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ КОРЗИНЫ;
 - УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О».
 - ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
- В РЕЖИМЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
- ПОВТОРНЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ «» ;
- О возникновении замятия будет сигнализировать загоревшийся индикатор «». Для его устранения воспользуйтесь функцией реверса, нажав «REV». Также при необходимости можно воспользоваться принудительным стартом, нажав кнопку «FRW». Уничтожитель остановит работу и через несколько секунд начнет вращать ножи в обратном направлении. После, вы сможете извлечь бумагу из режущего блока. Далее уничтожитель вернется в режим ожидания. Разделите уничтожаемый блок бумаги на более мелкие части и продолжите процесс измельчения.
- 3 По окончании работы уничтожитель перейдет в режим ожидания. Если уничтожитель находится в ручном управлении (не нажата кнопка «АУТО») или вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то выключите его, нажав кнопку «СТОП», а затем установите кнопку питания в положение «Off».

Рекомендации.

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз, это позволит предотвратить замятие и продлить срок службы уничтожителя.
- Продолжительная работа уничтожителя может привести к перегреву двигателя и автоматической остановке работы. О повышенной температуре внутри двигателя вас оповестит сигнал «». Рекомендуется выключить питание и сделать перерыв на ≈ 15 минут, прежде чем возобновить работу. Рабочий цикл указан в таблице «Технические характеристики».
- При открытой дверце, уничтожитель находится в режиме «Открытая корзина», что автоматически блокирует ножи. Об этом будет сигнализировать индикатор «». Перед началом работы проверьте правильность установки корзины и плотность ее прилегания к корпусу уничтожителя.
- Если на панели световой индикации загорается индикатор «» – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. В связи с этим старайтесь чаще/заранее очищать корзину. **Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.**

Уход и обслуживание



Уничтожители ГЕЛЕОС не требуют особого ухода или обслуживания. Рекомендуется смазывать режущий механизм для поддержания качества работы, а также при возникновении шумов. Для этого используйте только специальное масло для режущего блока: Сложите два листа бумаги. На нижний лист нанесите специальное масло в виде цифры 8 и уничтожьте листы как обычные документы.



НИКОГДА не используйте синтетическое масло, аэрозоли или смазочные материалы основанные на бензоле для смазки машины или поверхностей, находящихся рядом с уничтожителем. ЭТО ПОЖАРООПАСНО!



Сервисные работы, связанные со снятием крышек корпуса, разрешается выполнять только службе технического обеспечения или сервис-техникам.



Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.

Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

Во избежании поломок, после продолжительной работы не пользуйтесь аппаратом некоторое время (≈ 15 минут).

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечивайте экологичную утилизацию всех материалов находящихся в упаковке.