

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП 37-5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.

- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми.




Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.



Если уничтожитель не используется в течение длительного времени, переведите его в режим "Выкл".

Составные части уничтожителя

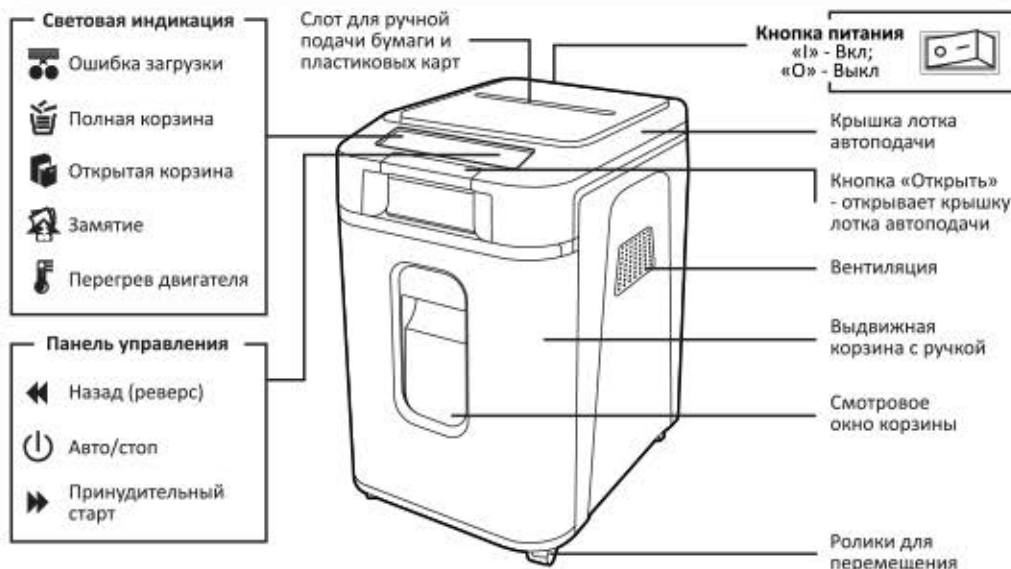

Технические характеристики

Основные характеристики	
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-5
Австарт/автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем приемной корзины, л:	37
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 1,9x12
Напряжение:	AC220-240В 50/60Гц
Слот ручной подачи	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²	12 // 10
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	7
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	225
Лоток автоподачи	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²	220 // 200
Уничтожаемые материалы:	

Использование уничтожителя

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ И ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение ВКЛ «I».
2. Нажмите кнопку включения «».
3. Вставьте листы по центру слота загрузки.
4. Пластиковые карты загружайте по одной штуке, также по центру слота.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ ЧЕРЕЗ ЛОТОК АВТОПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение ВКЛ «I».
2. Нажмите кнопку включения «».
3. Откройте лоток автоподачи, нажав «Открыть».
4. Положите листы в лоток соблюдая все меры предосторожности.
5. Закройте крышку автоподатчика.

Примечание: Не открывайте крышку автоподатчика после начала цикла измельчения.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

Уничтожитель оснащен функцией энергосбережения. Если при загрузке материала в слот не сработал автопуск — перезагрузите уничтожитель нажатием на «».

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- НАЖАТЬ КНОПКУ «» («АВТО/СТОП»), ПРИ ПОВТОРНОМ ЕЕ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
- ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ; ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ЛОТКА АВТОПОДАЧИ;
- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O» («ВЫКЛ»);
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ:

-  Сигнал обозначает, что бумага не может быть захвачена автоподатчиками. Откройте лоток автоподачи, чтобы убедиться, что бумаги расположены правильно.
-  Сигнал указывает на переполнение корзины. Очистите корзину, чтобы продолжить работу. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Старайтесь чаще/заранее очищать корзину. *Перед очисткой корзины отключайте уничтожитель от сети питания.*
-  Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если:
 - корзина для сборки измельченного материала *открыта* или открыта крышка лотка автоподачи;
 - Перед началом работы проверяйте правильность установки и плотность прилегания краев корзины/крышки лотка автоподачи к корпусу уничтожителя.*
-  Сигнал указывает на перегрузку/замыкание. Используйте режим «Реверс», чтобы уменьшить кол-во загружаемого материала. Или очистить режущий механизм от замыкания.
-  Сигнал указывает на сверхмаксимальную непрерывную работу уничтожителя. Не используйте уничтожитель некоторое время, чтобы температура внутри двигателя нормализовалась.

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОРЕВЕРСА:

Ситуация 1: *Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замыкание.*

Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замыкания включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замыкание самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку Назад «». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу.

Если замыкание произошло в режиме автоподачи, откройте крышку и устраните затор.

Ситуация 2: Если материал был загружен неаккуратно или в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Нажмите Стоп «», затем Назад «». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.