

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП 40-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.

- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми.




Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.



Если уничтожитель не используется в течение длительного времени, переведите его в режим "ВЫКЛ".

Составные части уничтожителя

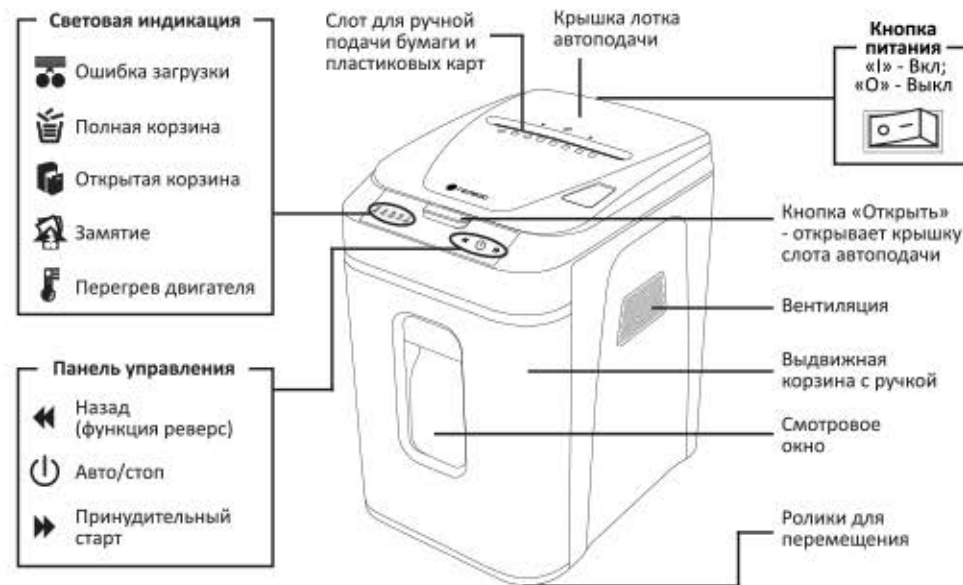

Технические характеристики

Основные	
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-4 / T-4 / E-3
Автостарт/автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем приемной корзины, л:	37
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 3,9 x 12
Напряжение:	AC220-240В 50/60Гц

Слот ручной подачи	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²	15/13
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	10
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	225

Лоток автоподачи	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²	170/150
Уничтожаемые материалы:	До 15-ти листов скрепленных скобой

Использование уничтожителя

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЛОТКОВ АВТОПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение «Вкл».
 2. На панели управления нажмите кнопку «Авто».
- О готовности к уничтожению будет сигнализировать активность индикатора «(I)».
3. Откройте крышку лотка автоподачи.
 4. Положите листы для уничтожения в лоток, соблюдая все меры предосторожности.
 5. Закройте крышку уничтожителя.

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

Уничтожитель выходит из авторежима после 5 минут бездействия. Для возобновления работы нажмите на кнопку Авто «(I)».

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: *Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие.* Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку Назад «(K)». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу. **Если замятие произошло в режиме автоподачи, откройте крышку и устранили затор.**

Ситуация 2: Если в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Нажмите кнопку Стоп «(U)», затем Назад «(K)». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:
- НАЖАТЬ КНОПКУ «(U)» («АВТО/СТОП»), ПРИ ПОВТОРНОМ ЕЕ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
 - ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ; ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ЛОТКА АВТОПОДАЧИ;
 - УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О» («ВЫКЛ»);
 - ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
 - Уничтожитель оснащен системой защиты от перегрева. При продолжительном использовании загорается красный индикатор «перегрев двигателя», после чего уничтожитель автоматически прекратит работу до нормализации температуры внутри двигателя.
 - Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если:
 - корзина для сборки измельченного материала *открыта*;
 - открыта крышка лотка автоподачи;
- Перед началом работы проверяйте правильность установки и плотность прилегания краев корзины/крышки лотка автоподачи к корпусу уничтожителя.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Поэтому старайтесь чаще/заранее очищать корзину для сбора измельченного материала. **Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.**

УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение «Вкл».
 2. На панели управления нажмите кнопку «Авто».
 3. Вставьте листы для уничтожения в слот загрузки, соблюдая все меры предосторожности.
- Для уничтожения пластиковых карт – загружайте их по одному в соответствующий слот.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:

зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи. Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ: Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.