

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС АП 55-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.

- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ НА АППАРАТЕ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Избегайте попадания посторонних предметов в загрузочный слот.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



Берегите волосы от попадания в режущий блок.



Продукт не предназначен для использования детьми.




Не пытайтесь ремонтировать уничтожитель самостоятельно.



Если уничтожитель не используется в течение длительного времени, переведите его в режим "ВЫКЛ".

Составные части уничтожителя

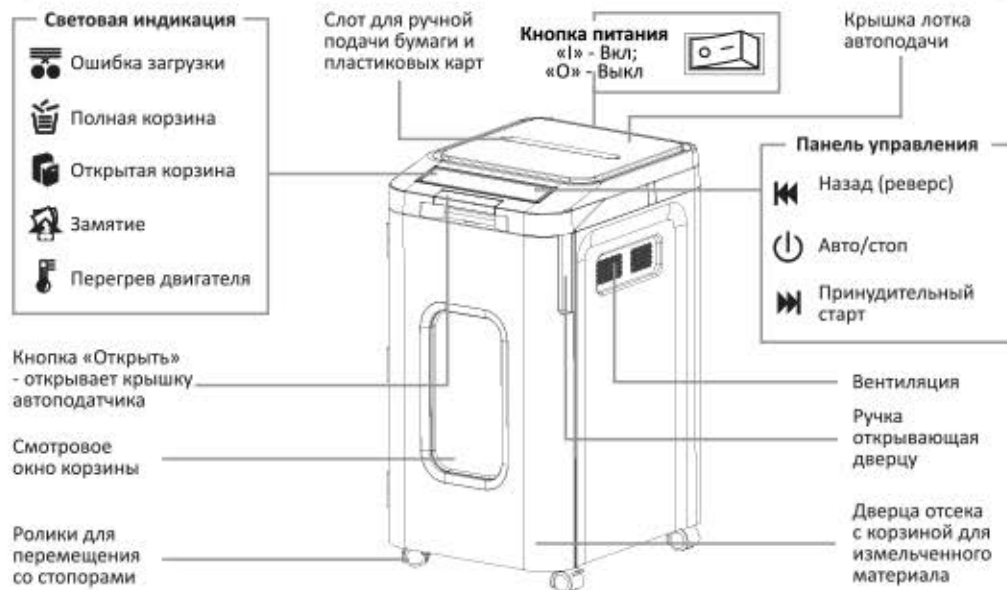

Технические характеристики

Основные характеристики	
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-4
Автостарт/автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем приемной корзины, л:	55
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 3,9x12
Напряжение:	AC220-240В 50/60Гц
Слот ручной подачи	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	14 // 12
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	7
Уничтожаемые материалы:	
Ширина загрузочного слота, мм:	225
Лоток автоподачи	
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ²	400 // 350
Уничтожаемые материалы:	 — Загружать по 1-ой штуке

Использование уничтожителя

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ И ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ЧЕРЕЗ СЛОТ РУЧНОЙ ПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение ВКЛ «I».
2. Нажмите кнопку включения «I».
3. Вставьте листы по центру слота загрузки.
4. Пластиковые карты загружайте по одной штуке, также по центру слота.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ ЧЕРЕЗ ЛОТОК АВТОПОДАЧИ:

1. Подключите шнур питания к электрической сети и установите кнопку питания в положение ВКЛ «I».
2. Нажмите кнопку включения «I».
3. Откройте лоток автоподачи, нажав «Открыть».
4. Положите листы в лоток соблюдая все меры предосторожности.
5. Закройте крышку автоподатчика.

Примечание: Не открывайте крышку автоподатчика после начала цикла измельчения.

УНИЧТОЖЕНИЕ ДИСКОВ И ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ЧЕРЕЗ ЛОТОК АВТОПОДАЧИ:

1. Прделайте шаги 1-3 из пункта "Уничтожение бумаги через слот автоподачи".
2. Помещайте диски/пластиковые карты в специальный слот по одному.
3. Закройте крышку автоподатчика.

БЛОКИРОВКА:

Для дополнительной безопасности крышка доступа к автоподчику может быть заблокирована.

Чтобы заблокировать дверцу:

1. Загрузите материал в лоток и закройте крышку.
 2. Нажмите любые четыре цифры «1 2 3 4».
- ЗАПОМНИТЕ СВОЙ КОД!**

Уничтожитель автоматически разблокируется, в этих случаях:

- Повторно вводится 4-значный код.
- Измельчение завершено.
- Уничтожитель неактивен в течение 30 минут.

Принудительная разблокировка: после повторного нажатия главного выключателя питания, одновременно нажмите «I» и «II».

ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ:

Уничтожитель выходит из авторежима после 20 мин. бездействия. Для перезагрузки нажмите «I».

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОРЕВЕРСА:

Ситуация 1: *Нарушение рекомендаций по загрузке документов может повлечь за собой замятие.*

Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из режущего блока. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав и удерживая кнопку Назад «II». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания, после чего можно продолжить работу.

Если замятие произошло в режиме автоподачи, откройте крышку и устраните затор.

Ситуация 2: Если в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Нажмите кнопку Стоп «I», затем Назад «II». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- НАЖАТЬ КНОПКУ «I» («АВТО/СТОП»), ПРИ ПОВТОРНОМ ЕЕ НАЖАТИИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ;
- ОТКРЫТЬ/ВЫДВИНУТЬ КОРЗИНУ; ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ЛОТКА АВТОПОДАЧИ;
- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O» («ВЫКЛ»);
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЧАТЬ: зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ:



Сигнал обозначает, что бумага не может быть захвачена автоподатчиками. Откройте лоток автоподачи, чтобы убедиться, что бумаги расположены правильно.



Сигнал указывает на переполнение корзины. Очистите корзину, чтобы продолжить работу. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Старайтесь чаще/заранее очищать корзину. *Перед очисткой корзины отключайте уничтожитель от сети питания.*



Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если:

- корзина для сборки измельченного материала *открыта* или открыта крышка лотка автоподачи;
- Перед началом работы проверяйте правильность установки и плотность прилегания краев корзины/крышки лотка автоподачи к корпусу уничтожителя.*



Сигнал указывает на перегрузку/замятие. Используйте режим «Реверс», чтобы уменьшить кол-во загружаемого материала. Или очистите режущий механизм от замятия.



Сигнал указывает на сверхмаксимальную непрерывную работу уничтожителя. Не используйте уничтожитель некоторое время, чтобы температура внутри двигателя нормализовалась.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.