

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.

- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



За технической помощью и ремонтом обращайтесь в сервисный центр ГЕЛЕОС.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.




Избегайте попадания случайных предметов: одежды, аксессуаров, волос и прочее.



Продукт не предназначен для использования детьми.

Составные части уничтожителя

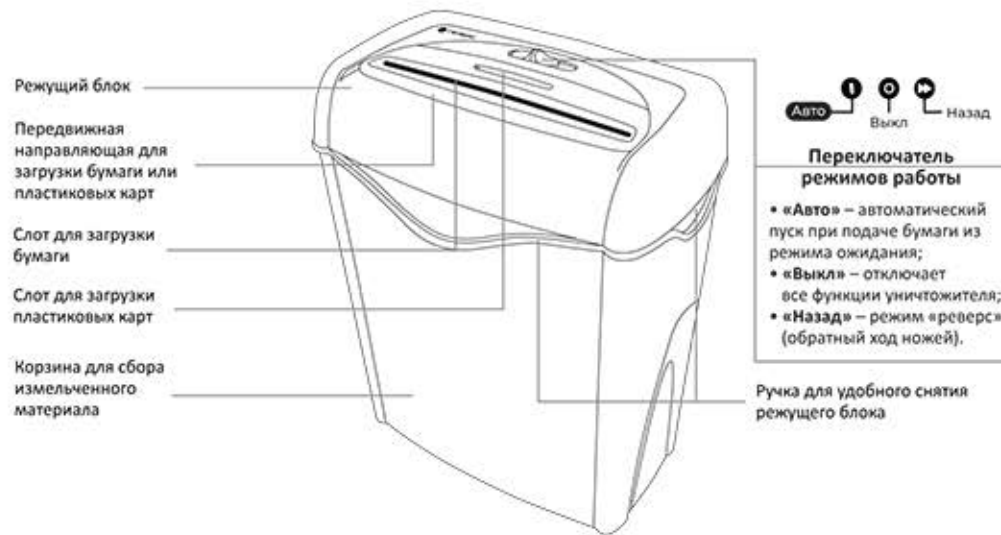

Технические характеристики

Тип:	Домашний офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-2
Уровень секретности по (DIN 32757):	2
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²:	13 // 11-12
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	7-8
Автоматический пуск/останов:	да
Объем корзины, л:	15
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Параллельная/ 5,9
Напряжение / частота:	АС 220-240В/50Гц

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЧАТЬ: зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, диски.

Использование уничтожителя - основные операции

НАЧАЛО РАБОТЫ:

1. При необходимости произведите сборку уничтожителя (режущий блок + корзина).
2. Подключите измельчитель к источнику питания в соответствии с техническими характеристиками мощности, указанными в инструкции по эксплуатации.
3. Установите переключатель на отметку **«Авто»** — уничтожитель находится в режиме ожидания.

*Примечание: Если использование уничтожителя не планируется длительное время — выключите его, установив переключатель на отметку **«Выкл»**.*

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

Убедитесь, что кол-во листов единовременной загрузки не превышает рекомендуемое. Поместите листы, в загрузочный слот для бумаг, как можно прямее и опустите. Уничтожитель автоматически начнет измельчение, а после, вернется в режим ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ:

Загружайте карты только по 1-ой штуке за раз, по центру соответствующего загрузочного слота.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: Если вы передумали и вам необходимо извлечь материал из слота загрузки, установив переключатель в положение **«Назад»**, запустив обратный ход ножей. Аккуратно потяните за материал.

Ситуация 2: Если материал был загружен неаккуратно и произошел затор — перейдите в режим ручного реверса, установив переключатель на отметку **«Назад»**. Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув. *Замятие может вызывать заполненная корзина, поэтому прежде чем возобновить работу, после устранения затора, удостоверьтесь, что корзина для сбора измельченного материала не переполнена.*

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.
- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Чрезмерная работа может привести к перегреву двигателя и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерыв, переведя уничтожитель в режим **«Выкл»**.
- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить корзину. Установите переключатель в положение **«Выкл»** и **отключите уничтожитель от розетки**. Очистите корзину, после чего можно возобновить работу.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОТМЕТКУ **«ВЫКЛ»**;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.