

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



За технической помощью и ремонтом обращайтесь в сервисный центр ГЕЛЕОС.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.




Избегайте попадания случайных предметов: одежды, аксессуаров, волос и прочее.



Продукт не предназначен для использования детьми.

Составные части аппарата

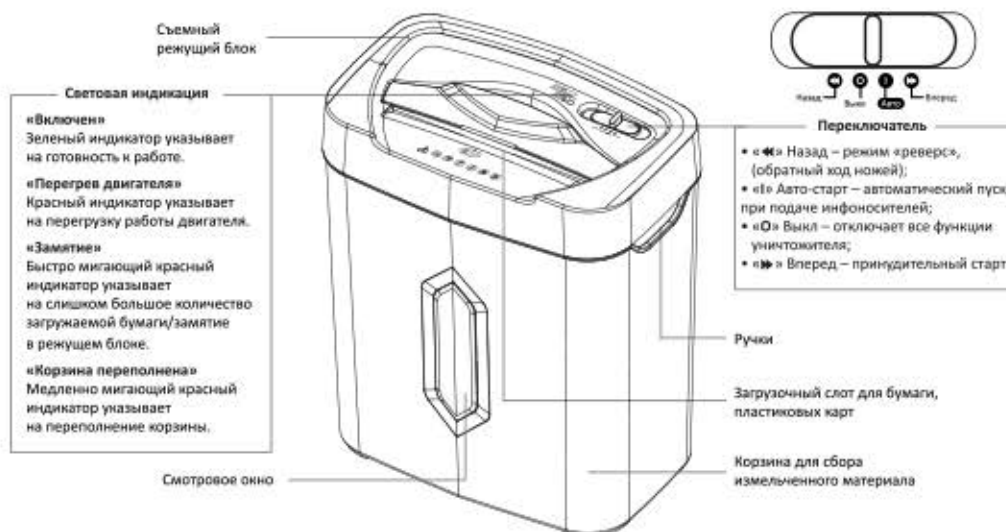

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN-66399) // (DIN-32757):	P-4 // 3
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м ² :	13-14 // 12-13
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	8
Автостарт/автостоп:	да
Автореверс:	да
Объем корзины, л:	22
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная/ 4 x 35
Напряжение / частота:	АС 220-240В/50Гц

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ: зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, диски.

Использование уничтожителя

НАЧАЛО РАБОТЫ:

- 1) При необходимости произведите сборку уничтожителя.
- 2) Подключите измельчитель к источнику питания в соответствии с техническими характеристиками мощности, указанными в инструкции по эксплуатации.
- 3) Установите переключатель на отметку «Авто» — уничтожитель находится в режиме ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1) Убедитесь, что кол-во листов единовременной загрузки не превышает рекомендуемое.
- 2) Поместите листы, в загрузочный слот для бумаг, как можно прямее и отпустите.
- 3) Уничтожитель автоматически начнет измельчение, а после, вернется в режим ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И КОМПАКТ-ДИСКОВ:

- 1) Помещайте инфоносители по 1-ой штуке по центру в соответствующий загрузочный слот.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: Нарушение рекомендаций по загрузке бумаги может повлечь за собой замятие.

Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из слота. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, установив переключатель управления на отметку «Назад».

Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания и можно продолжить работу.

Ситуация 2: Если в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса. Установите переключатель в положение «Назад», запустив обратный ход ножей. Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот загрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерыв.
Примечание: Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует незамедлительно выключить уничтожитель, установив переключатель в положение «Выкл», на все время охлаждения двигателя. Рекомендуется не превышать время непрерывной работы.
- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить ее, изначально отключив уничтожитель от розетки.
Примечание 1: Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения, корзина заполнилась и уничтожитель остановился - выключите его, установив переключатель управления в положение «Выкл» и отключив от розетки. Очистите корзину, после продолжите работу.
Примечание 2: Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- ВЫКЛЮЧИТЬ АППАРАТ, УСТАНОВИВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОТМЕТКУ «О»;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.