

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УМ 22-5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности — ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.

- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



За технической помощью и ремонтом обращайтесь в сервисный центр ГЕЛЕОС.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Не вставляйте посторонние предметы в слот подачи.



Избегайте попадания случайных предметов: одежды, аксессуаров, волос и прочее.



Продукт не предназначен для использования детьми.

Составные части аппарата

Загрузочный слот для бумаги, пластиновых карт и компакт-дисков:

Слот загрузки имеет защитную крышку, это технология «Безопасное уничтожение». Защитная крышка может находиться в трех положениях:



• Положение 1 —
Закрывается для бумаги.

Используется для уничтожения пластиновых карт.




• Положение 2 —
Основное положение.
Используется для бумаги и компакт-дисков. Положение меняется зеркально в обе стороны — предоставляя возможность выбора стороны загрузки бумаги.



• Положение 3 —
Блокировка ножей.
Рекомендуется использовать по завершению работы, как перевод в «режим ожидания».


Световая индикация

- Готов к работе — загорается при готовности аппарата к работе.
- Полная корзина — загорается при переполнении корзины.



Переключатель режимов

- «I/Авто» — автоматический пуск при подаче бумаги;
- «O/Выкл» — отключает все функции уничтожителя;
- «←/Назад» — режим «реверс», (обратный ход ножей).

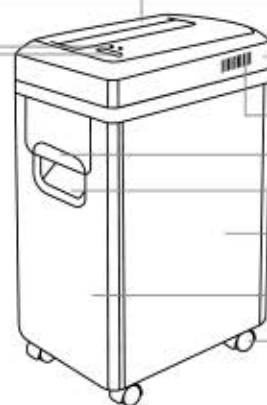

Съемный режущий блок

Вентиляция

Ручка

Смотровое окно

Основной корпус

Выдвижная корзина для сбора измельченного материала

Ролики для перемещения

Технические характеристики

Тип:	Малый офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN-66399) // (DIN-32757):	P-5 // 4
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м²:	10 // 8-9
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	6
Автостарт/автостоп:	да
Объем корзины, л:	22
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная/ 2 x 8
Напряжение / частота:	АС 220-240В/50Гц

ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ: зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы >1/4 (6 мм), скрепки >32 мм, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты.

Использование уничтожителя - основные операции

НАЧАЛО РАБОТЫ:

- 1) При необходимости произведите сборку уничтожителя.
- 2) Подключите измельчитель к источнику питания в соответствии с техническими характеристиками мощности, указанными в инструкции по эксплуатации.
- 3) Установите переключатель на отметку «I» — уничтожитель находится в режиме готовности к работе.

УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1) Установите защитную крышку в **Положение 2**.
- 2) Убедитесь, что кол-во листов единовременной загрузки не превышает рекомендуемое.
- 3) Поместите листы, в загрузочный слот для бумаг, как можно прямее и отпустите.
- 4) Уничтожитель автоматически начнет измельчение, а после, вернется в режим ожидания.

УНИЧТОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И КОМПАКТ-ДИСКОВ:

- 1) Установите защитную крышку в нужное положение **Положение 1 (для пластиковых карт) или Положение 2 (для компакт-дисков)**.
- 2) Помещайте инфоносители по 1-ой штуке по центру в соответствующий загрузочный слот.

ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Ситуация 1: Нарушение рекомендаций по загрузке бумаги может повлечь за собой замятие. Если произошел затор — перейдите в режим ручного реверса, установив переключатель на отметку «Назад». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув. Очистив слот, уничтожитель вернется в режим ожидания и можно продолжить работу.

Ситуация 2: Если в начале работы вы передумали измельчать бумагу, также используйте ручной режим реверса. Установите переключатель в положение «Назад». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот загрузки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
 - Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерыв.
- Примечание:** Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует немедленно выключить уничтожитель, установив переключатель в положение «Выкл», на все время охлаждения двигателя. Рекомендуется не превышать время непрерывной работы.
- Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить ее, изначально отключив уничтожитель от розетки.
- Примечание 1:** Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения, корзина заполнилась и уничтожитель остановился - выключите его, установив переключатель в положение «Выкл» и отключив от розетки. Очистите корзину, после продолжите работу.
- Примечание 2:** Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ:

- ВЫКЛЮЧИТЬ АППАРАТ, УСТАНОВИВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОТМЕТКУ «О» ;
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: Service@heleos.ru

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.