

**ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЛОМКИ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕЛЬЧАТЬ:**  
зажимы для бумаг, заламинированные листы, журналы, газеты, картон, закрытые конверты, листы в папке и переплете, наклейки, скобы, скрепки, сложенные в несколько раз листы, прозрачные пленки, листы в переплете на пружину, скрепленные блоки с превышающим допустимое кол-во листов при одновременной загрузке, склеенные листы, дискеты, пластиковые карты, диски.

#### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:

-  Требуется внимательное обращение.
-  Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
-  Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.
-  При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.
-  Избегайте случайного попадания в слот: аксессуаров одежды.
-  Избегайте случайного попадания в слот: волос.
-  Продукт не предназначен для использования детьми.

### Уход и обслуживание

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя, рекомендуется смазывать ножи.

Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя, провоцирует появление шумов и повышает износ режущего блока.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

#### СПОСОБ СМАЗЫВАНИЯ НОЖЕЙ:

Использовать фирменное масло ГЕЛЕОС.



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.

Для снижения нагрузки на режущие элементы и обеспечения долговременной службы уничтожителя документов, рекомендуется смазывать ножи данным способом не реже чем **1 раз в 15 дней** при интенсивной эксплуатации.



Не наносите масло на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.

### Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.



Сервисные работы выполняются только в авторизованных сервис-центрах.

Сервисный центр: [Service@heleos.ru](mailto:Service@heleos.ru)

### Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы опасны для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

# Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УО 38-7

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:


### Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке (не допускаются: преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители).
- Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель предназначен для эксплуатации только в помещении.
- Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ К УНИЧТОЖИТЕЛЮ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
- ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО И ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

### Технические характеристики

Тип:	Большой офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-7
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м <sup>2</sup> :	6 // 5
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	3
Автостарт/автостоп:	да
Автореверс	да
Объем корзины, л:	38
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 1 x 2
Напряжение / частота:	AC 220-240В/50Гц

## Составные части аппарата

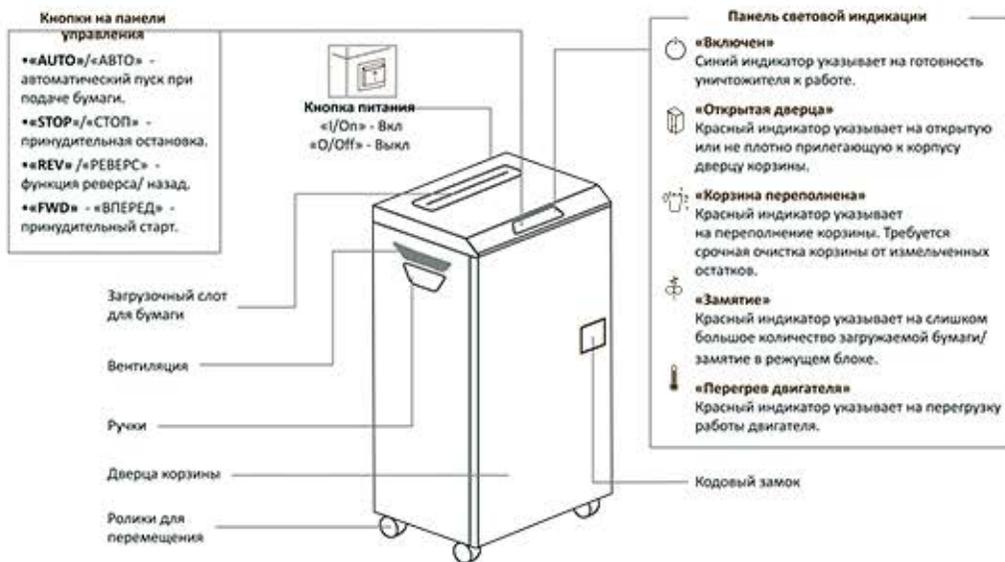

## Инструкция по применению электронного кодового замка

### СТАРТ РАБОТЫ:

**Пароль новой машины — «0»**

При первом использовании замка нажмите «0», а затем нажмите кнопку «OK». Услышав звуковой сигнал, поверните ручку замка по часовой стрелке, чтобы разблокировать замок и открыть дверь.

### КАК УСТАНОВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПАРОЛЬ:

Введите действующий пароль в разблокированном положении дверцы (примечание: «0» — заводской пароль) ~ нажмите клавишу «С» ~ введите новый пароль (пример: 12345678) ~ нажмите клавишу «OK», услышав специальный звуковой сигнал, новый пароль вступит в силу. Пароль может содержать от 1 до 15 цифр. Пароль устанавливается и изменяется клиентом и автоматически сохраняется при отключении питания.

### БЛОКИРОВКА:

Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы закрыть электронный замок.

### АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

Если пароль, введенный четыре раза подряд, неправильный, сработает электронная блокировка пароля. Сигнал тревоги будет длиться 60 секунд. В течение этого

периода введите правильный пароль и нажмите кнопку «OK» для отмены сигнала тревоги. Эта функция не позволяет другим взломать ваш пароль.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ:

Когда батарея разряжена, при разблокировке прозвучит три звуковых сигнала. В это время замок все еще можно разблокировать около 100 раз, пока батарея не разрядится полностью.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВАРИЙНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ:

В случае отсутствия батареек или низком уровне зарядки, подключите аварийный источник питания 5 В к USB-порту на боковой стороне корпуса замка для разблокировки. Аварийный источник питания используется только для аварийной разблокировки. После разблокировки замка, установите два элемента питания типа ААА в батарейный отсек на задней части корпуса замка.

### АВАРИЙНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ:

Если пользователь случайно забывает пароль, просьба обратиться в сервисный центр ГЕЛЕОС.

## Использование уничтожителя - основные операции

### УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1 Установите кнопку питания на отметку «I/On». Уничтожитель готов к работе.  
*Измельчение документов может происходить в двух режимах, в ручном и автоматическом.*
- 2 Для автоматического начала работы, переведите уничтожитель в режим автостарта нажав на панели управления кнопку «**AUTO**». Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. А после, автоматически остановится.
- 3 По окончании работы уничтожитель перейдет в режим ожидания. Если уничтожитель находится в ручном управлении (не нажата кнопка «**AUTO**») или вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то выключите его, нажав кнопку «**STOP**», а затем установите кнопку питания в положение «Off».

### ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

**Ситуация 1:** Нарушение рекомендаций по загрузке бумаги может повлечь за собой замятие. Уничтожитель оснащен авто-реверсом, сразу после замятия включается обратный ход ножей, выталкивая бумагу из слота. Если уничтожителю не удалось устранить замятие самостоятельно, используйте ручной режим реверса, нажав кнопку «**REV**». Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, нажмите кнопку «**AUTO**», чтобы вернуться в режим автоматической работы.

**Ситуация 2:** Если в начале работы вы передумали измельчать бумагу, используйте ручной режим реверса, нажмите кнопку «**REV**». Аккуратно потяните за листы сверху и очистите слот загрузки.

### ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ:

- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «O/OFF».
- ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
- В РЕЖИМЕ МЕХАНИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
- НАЖАТЬ КНОПКУ «STOP»

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать каждый раз максимально допустимое количество листов. Подавайте ее в рекомендуемом количестве, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Чрезмерная нагрузка на двигатель может привести к его перегреву и поломке. После продолжительной работы, сделайте перерыв.

**Примечание:** Уничтожитель оснащен датчиком чрезмерного перегрева двигателя, что может вызвать его авто-отключение во время продолжительной работы. В таком случае следует незамедлительно выключить уничтожитель, установив переключатель на отметку Выкл «O», на все время охлаждения двигателя.

• Переполненная корзина может вызвать замятие. Перед началом работы заранее проверяйте наполненность корзины. Если уровень измельченных частиц выше середины, рекомендуется очистить ее.

**Примечание 1:** Уничтожитель оснащен датчиком заполнения корзины. Если во время процесса измельчения, корзина заполнилась и уничтожитель остановился - выключите его и отключите от розетки. Очистите корзину, после продолжите работу.

**Примечание 2:** Уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала открыта или снят режущий блок. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.