

Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УО 55-7/ УА 92-7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку уничтожителя документов Гелеос!

Пожалуйста, используйте этот уничтожитель правильно, чтобы продлить срок его службы. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию.




Инструкция по безопасности

1. Пожалуйста, устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
2. Пожалуйста, избегайте попадания рук, галстука, ювелирных изделий, волос и других посторонних предметов в слот для загрузки.
3. Пожалуйста, не уничтожайте полиэтиленовые пакеты, пленки или ткань и материалы с клеящейся поверхностью.
4. Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.
5. Для обеспечения длительного срока службы и хорошей производительности уничтожителя не загружайте максимальное количество бумаги за один раз.
6. Ни в коем случае не ремонтируйте самостоятельно уничтожитель или кабель питания. Не используйте уничтожитель, если корпус или кабель повреждены, свяжитесь с сервисом.
7. Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
8. Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.
9. Во избежании поломок после продолжительной работы не пользуйтесь уничтожителем некоторое время (30 минут).
10. Не используйте масла или смазочные материалы на основе нефти или горючих материалов для смазывания компонентов уничтожителя.
11. Не распыляйте аэрозольные продукты любого типа вблизи уничтожителя. Также не используйте аэрозольные продукты для очистки аппарата.
12. Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
13. Скрепки больше 26 мм и скобы 24/6 перед уничтожением следует удалять с листа. (Ножи пропускают их, однако это крайне не рекомендуется).
14. Соблюдайте рекомендации.

Составные части аппарата

Условные обозначения

-  «Включен». Синий светодиод указывает на готовность уничтожителя к работе.
-  «Открытая дверца» Красный светодиод указывает на открытую дверцу корзины. Удостоверьтесь, что уничтожитель включен и дверца ровно прилегает к корпусу.
-  «Переполнение корзины». Красный светодиод указывает на переполнение корзины. Требуется срочная очистка корзины от измельченных остатков. После опустошения корзины индикатор погаснет и уничтожитель снова будет работоспособен.
-  «Замятие бумаги». Красный светодиод указывает на слишком большое количество загружаемой бумаги или на замятие. При необходимости воспользуйтесь обратным ходом ножей, нажав на кнопку «REV».
-  «Перегрев двигателя». Красный светодиод указывает на перегрузку работы двигателя, что вызывает его перегрев и отключение. Если это произойдет, выключите измельчитель на 30 минут.

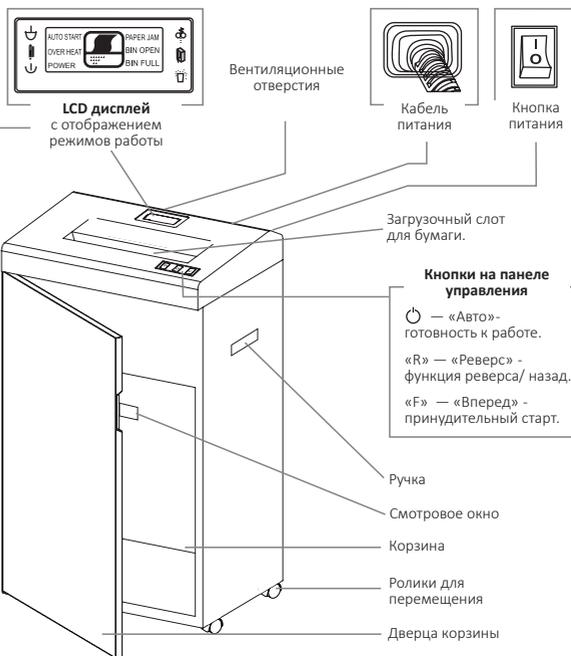

Технические характеристики

Модель:	УО 55-7	УА 92-7
Тип:	Большой офис	Большой офис
Уровень секретности по (DIN66339):	P-7	P-7
Уровень секретности по (DIN-32757):	6	6
Максимальное количество уничтожаемых листов 80 г/м ² :	7	7
Рекомендуемое количество листов 80 г/м ² :	5-6	5-6
Уровень шума, дБ:	46-49	46-49
Объем приемной корзины, л:	55	92
Тип резки:	Перекрестная	Перекрестная
Размер фрагмента, мм:	0,8 x 2	0,8 x 2
Уничтожаемые материалы:		
Автоматический старт:	да	да
Автоматический реверс:	да	да
Ширина загрузочного слота, мм:	230	230
Габариты (Ш*Г*В), мм:	420 x 351 x 794	459 x 456 x 869
Напряжение:	AC 220-240В/50Гц	AC 220-240В/50Гц

Использование аппарата

- 1 Перед подключением в сеть проверьте соответствие напряжения сети с требованиями уничтожителя и целостность кабеля питания.
- 2 Установите кнопку питания в положение «I».
- 3 Измельчение документов может происходить в двух режимах, в ручном и автоматическом. Для автоматического начала работы, переведите уничтожитель в режим автостарта нажав на панели управления кнопку «». При загрузке бумаги в загрузочный слот уничтожитель автоматически начнет измельчение. По окончании уничтожения загруженных документов двигатель остановится через 2-3 секунд.
- 4 Для уничтожения в ручном режиме, вставьте документы в загрузочный слот, нажмите и удерживайте кнопку «F». Отпустив кнопку, измельчение прекратится.
- 4 Для экстренной остановки уничтожения, в режиме автоматической работы, вы можете воспользоваться:
 - повторным нажатием кнопки «» ;
 - открыть дверцу корзины;
 - установить кнопку питания в положение «O».
- 5 По окончании работы уничтожитель перейдет в режим ожидания. Если уничтожитель находится в режиме автостарта и вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то переведите его в ручной режим, нажав кнопку «» или выключите, переведя кнопку питания в положение «I».
- 6 О возникновении замятия на LCD-дисплее появится сигнал «». Для его устранения воспользуйтесь функцией реверса, нажав и удерживая на панели управления кнопку «R». Уничтожитель сразу начнет вращать ножи в обратном направлении. После, вы сможете извлечь бумагу из режущего блока. Далее уничтожитель вернется в режим ожидания. Для продолжения работы, разделите уничтожаемый блок бумаги на более мелкие части, после чего снова загрузите бумагу в слот.

Рекомендации.

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз, это позволит продлить срок службы уничтожителя.
- Продолжительная работа уничтожителя может привести к перегреву двигателя и автоматической остановке работы. О повышенной температуре внутри двигателя вас оповестит сигнал «» на LCD-дисплее. Рекомендуется выключить питание и сделать перерыв на 30 минут, прежде чем возобновить работу.
- При открытой дверце, уничтожитель находится в режиме «Открытая корзина», что автоматически блокирует ножи. Об этом на LCD-дисплее будет сигнализировать индикатор «». Перед началом работы проверьте правильность установки корзины и плотность ее прилегания к корпусу уничтожителя.
- Если на LCD-дисплее загорается сигнал «» – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. В связи с этим старайтесь чаще/заранее очищать корзину.

Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.

- При продолжительной работе и регулярном использовании уничтожителя с перекрестной резкой не забывайте смазывать режущий блок специальным маслом. Это продлит срок эксплуатации двигателя и ножей. *Алгоритм смазывания ножей находится в разделе «Техническое обслуживание».

Техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!

Опасное напряжение сети!
Неправильное обращение с уничтожителем может приводить к поражению электрическим током.



- Перед сменой местоположения или очисткой, выключите уничтожитель и отключите его от электросети.



- Сервисные работы, связанные со снятием крышек корпуса, разрешается выполнять только службе технического обеспечения или сервис-техникам.



- Смазывайте режущий механизм маслом при уменьшении производительности, возникновении шумов или после каждого опустошения корзины. Для этого используйте только специальное масло для режущего блока:



- Сложите два листа бумаги. На нижний лист нанесите специальное масло в виде цифры 8 и уничтожьте листы как обычные документы.

Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

Утилизация



Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечивайте экологичную утилизацию всех материалов находящихся в упаковке.